BELKIN®

Downloaded from www.vandenborre.be

DRAADLOZE N+ DUAL-BAND ROUTER

PLAY N600 DB

Handleiding

F9K1102 8820ed00777

NEDERLANDS

INHOUD

Downloaded from www.vandenborre.be

Voorbereiding 1

Inhoud van de verpakking. 1
Voorbereiding op de installatie. 1
Geavanceerde functies en instellingen. 6
Belkin Router Manager 7
Handmatige configuratie met uw browser 8
Computers aan het netwerk toevoegen 9
USB-apparaten toevoegen. 11
Meegeleverde software 14
Meer mogelijkheden 15

Kennismaken met uw router. 16

Voorkant 16
Achterkant. 17

Technische gegevens 18

Technische voorzieningen 18
Systeemvereisten 19

GEBRUIK MAKEN VAN UW ROUTER. 20

Automatische updates instellen op uw Belkin router 20
Uw router bijwerken via de systeembalk (Windows) of menubalk (Mac) 22
De firmware van de router via de webinterface bijwerken 23
De router resetten 27
De fabriekswaarden van de router herstellen 27
De fabriekswaarden van de router herstellen via de webinterface . . . 28

Problemen oplossen, ondersteuning en garantie 31

Problemen oplossen 31
Twee jaar beperkte productgarantie van Belkin International, Inc. . . . 41

Wet- en regelgeving 44

FCC-verklaring. 44
Verklaring betreffende de overeenstemming met Europese normen 45

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhoud van de verpakking

Play N600 DB Draadloze N+ Dual-Band Router

Ethernet-kabel (bevestigd aan router)

Voedingsadapter (bevestigd aan router)

Kaartje met netwerkgegevens (bevestigd aan router)

Installatie-cd met handleiding

Voorbereiding op de installatie

Waar plaatst u de router

U krijgt het beste resultaat wanneer u de router in de buurt van uw modem plaatst, in een open ruimte uit de buurt van grote metalen voorwerpen en magneten, zoals die in luidsprekers te vinden zijn. Door de router hoger te plaatsen kunt u de sterkte van het draadloze signaal verbeteren.

Downloaded from www.vandenborre.be

De installatie

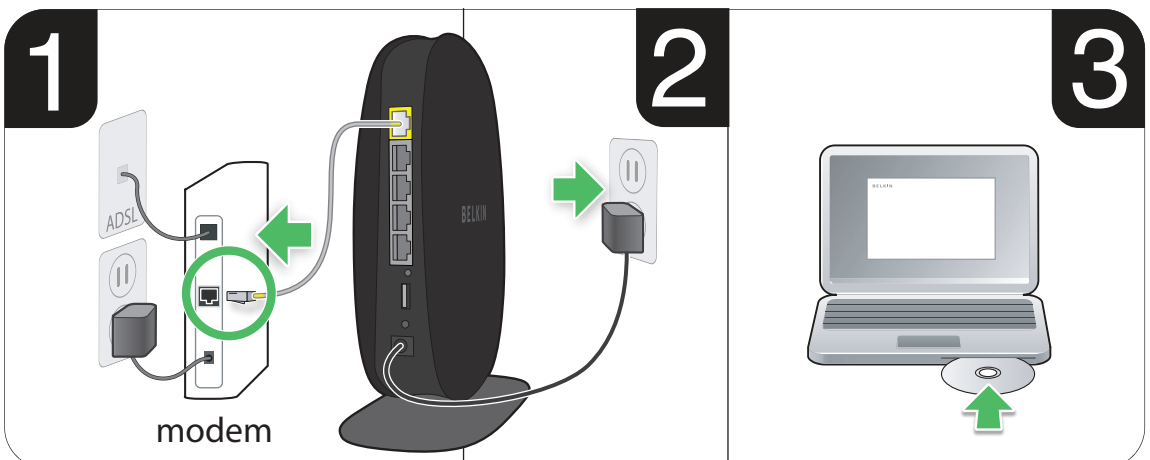

Downloaded from www.vandenborre.be

1. Sluit de Ethernet-kabel van uw router aan op de Ethernet-poort van uw modem (zie achterkant van het modem). Deze poort wordt op verschillende modems op een verschillende manier aangeduid. Als u voor het eerst gebruik maakt van een router, kan het zijn dat deze poort via een Ethernet-kabel verbonden is met uw computer. U mag deze kabel gewoon loskoppelen van uw computer en in plaats daarvan de router op het modem aansluiten.

2. Sluit de voedingsadapter van de router aan op een stopcontact.

3. Doe de cd in het cd-romstation van uw computer. Als de cd niet automatisch wordt geopend, ga dan naar het cd-romstation en dubbelklik op het pictogram "Setup" (Installatie).

Setup

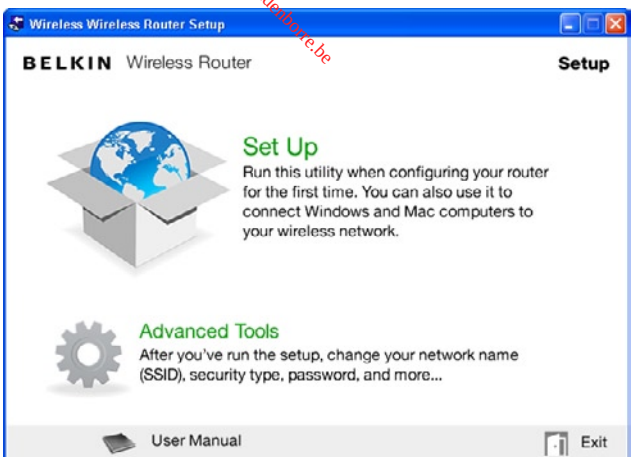
Wireless Wireless Router Setup
BELKIN Wireless Router
Setup
Set Up
Run this utility when configuring your router for the first time. You can also use it to connect Windows and Mac computers to your wireless network.
Advanced Tools
After you've run the setup, change your network name (SSID), security type, password, and more...
User Manual
Exit

4. Klik op het pictogram “Setup” in het menu van de installatie-cd.

Downloaded from www.vandenborre.be

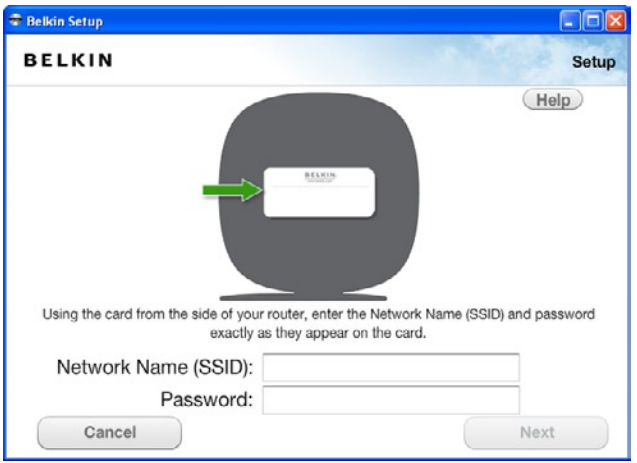

5. Na een korte installatie wordt u gevraagd om de netwerknaam en het wachtwoord van het kaartje met netwerkgegevens dat aan de router is bevestigd in te voeren. Bewaar het kaartje onder de router. U kunt het later nog nodig hebben.

Downloaded from www.vandenborre.be

Belkin Setup
BELKIN Wireless Router
Setup
Success!
You are now securely connected to the internet via the wireless network Belkin.5595
Re use this CD and the setup utility to connect your other wireless computers.
Register
Register now to stay informed about new software updates, features and Belkin products.
Advanced Tools
User Manual
Exit

6. Tijdens het installeren van extra software wordt een voortgangsscherm weergegeven. De installatie kan een paar minuten duren. Na afloop wordt gemeld dat u via uw nieuwe Belkin-router bent verbonden met het internet.

Tijdens de installatie kan nog meer informatie worden gevraagd.

Mogelijk moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. U hebt deze gegevens gekregen van uw internetprovider. U vindt deze gebruikersnaam en het wachtwoord naar alle waarschijnlijkheid terug in het materiaal dat u van uw provider hebt gekregen toen u een abonnement nam. Informeer zo nodig bij uw provider naar uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Als u een statisch IP-adres gebruikt, moet u mogelijk nog meer gegevens invoeren (ook gekregen van uw provider).

Als uw computer geen draadloze adapter heeft of als de installatiesoftware de apparatuur niet goed kan aansturen, dan krijgt u mogelijk de vraag om de computer met een netwerkkabel aan te sluiten op de router.

Downloaded from www.vandenborre.be

Geavanceerde functies en instellingen

U kunt de eerder opgegeven instellingen, zoals de netwerknaam, het type beveiliging en het wachtwoord, ook weer aanpassen. Voor deze aanpassingen en meer klikt u op het pictogram Advanced Tools (Geavanceerde functies) in het menu van de installatie-cd en selecteert u een van de volgende instellingen om te wijzigen:

Network Name & Security (Netwerknaam en beveiliging): hier kunt u de netwerknaam (SSID), het wachtwoord en de kracht van de draadloze beveiliging aanpassen.

Internet Service Provider & Login Settings (Provider- en aanmeldinstellingen): bent u verhuisd of van provider veranderd? Hier kunt u instellingen aanpassen zonder de hele installatieprocedure opnieuw uit te voeren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Belkin Router Manager

De Belkin Router Manager wordt weergegeven in het systeemvak van Windows of de menubalk van de Mac. Het pictogram geeft de status van de router aan. Via dit pictogram hebt u ook toegang tot de instellingen van de router voor eventuele aanpassingen. Ook vindt u hier opties voor de software die met de router is meegeleverd.

U opent de routerinstellingen door op het pictogram te klikken en een optie te selecteren in het menu dat wordt weergegeven.

De status van de router wordt weergegeven door het pictogram van de Belkin Router Manager, dat een afspiegeling is van de lampjes op de router.

Blauw: U hebt verbinding met de Belkin-router en de router heeft verbinding met het internet.

Oranje: U hebt verbinding met de Belkin-router, maar de router heeft geen verbinding met het internet.

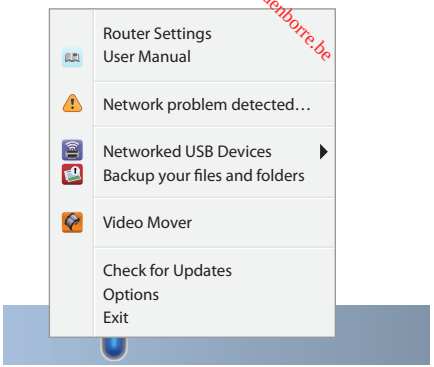

Downloaded from www.vandenborre.be

Handmatige configuratie met uw browser

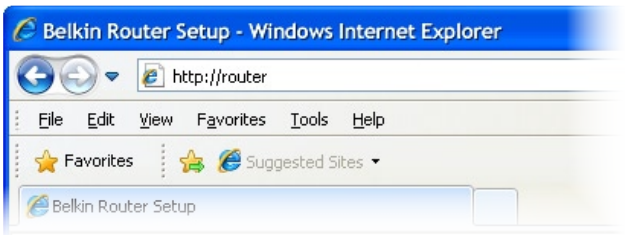

Typ in uw browser het adres “http://router” (u hoeft verder niets in te voeren, dus niet zoiets als “www”). Druk vervolgens op Enter. Als u problemen blijft hebben met de handmatige configuratie, typ dan “192.168.2.1” in de browser (verder niets, dus niet zoiets als “http://” of “www”). Druk vervolgens op Enter.

Downloaded from www.vandenborre.be

Computers aan het netwerk toevoegen

Draadloze apparaten, zoals computers, netwerkprinters en spelconsoles, kunt u in een paar eenvoudige stappen verbinden met de router.

Met de cd

1. Doe de installatie-cd in de computer. Als de cd niet automatisch wordt geopend, ga dan naar het cd-romstation en open het pictogram “Belkin Setup”.

2. Klik op het pictogram “Setup” in het menu van de installatie-cd.

3. Na een korte installatie wordt u gevraagd om de netwerknaam en het wachtwoord van het kaartje met netwerkgegevens dat bij de router zit. Dit kaartje zit nu waarschijnlijk onder de voet van de router op de daarvoor bestemde locatie.

4. Tijdens het installeren van extra software wordt een voortgangsscherm weergegeven. De installatie kan een paar minuten duren. Na afloop wordt gemeld dat u via uw nieuwe Belkin-router bent verbonden met het internet.

Let op: De installatiesoftware is alleen geschikt voor Windows en Mac OS X.

Downloaded from www.vandenborre.be

Handmatig

Als u de meegeleverde installatie-cd liever niet gebruikt om extra computers of draadloze apparaten toe te voegen, dan kunt u ook handmatig te werk gaan.

1. Zoek de optie voor draadloze netwerkverbindingen van uw computer of draadloze apparaat.

2. Selecteer de Belkin-router in de lijst met beschikbare netwerken. U kunt uw Belkin-router identificeren aan de hand van de netwerknaam (SSID) die vermeld staat op het kaartje onder de voet van de router.

3. Voer het wachtwoord van het netwerk in (vermeld op het kaartje met netwerkgegevens).

Het draadloze apparaat probeert nu verbinding te maken met het netwerk. Probeer het opnieuw als het tot stand brengen van de verbinding niet meteen lukt. Als u ook na een paar keer proberen nog steeds geen verbinding krijgt, lees dan het hoofdstuk “Problemen oplossen” in deze handleiding voor meer hulp bij het tot stand brengen van verbindingen.

Let op: In sommige gevallen wordt u gevraagd het beveiligingstype selecteren. U vindt deze gegevens op het kaartje.

Met de WPS-knop

1. Start WPS Push Button Connection (WPS PBC of Verbinding maken met WPS-knop) op de computer of het andere Wi-Fi-apparaat dat u draadloos wilt verbinden met de router. Vaak is er hiervoor een knop aanwezig in de software die bij het apparaat zit of zit er een echte knop (met een label als WPS, PBC of Security (Beveiliging)) op het apparaat zelf.

2. Druk binnen twee minuten op de WPS-knop op de router en hou de knop gedurende twee seconden ingedrukt.

Het blauwe WPS-lampje (een klein lampje boven de WPS-knop) knippert wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-apparaat. Zodra er een verbinding tot stand is gebracht, blijft het blauwe lampje even branden. Daarna gaat het uit. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, knippert het oranje lampje. U kunt de hele procedure nog een keer proberen.

Herhaal deze stappen voor elk apparaat dat WPS ondersteunt en dat u aan het netwerk wilt toevoegen.

Downloaded from www.vandenborre.be

USB-apparaten toevoegen

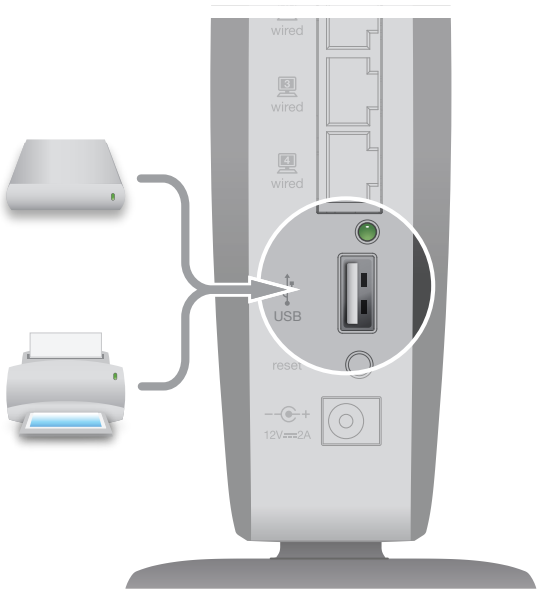

Downloaded from www.vandenborre.be

Een station toevoegen

U kunt een harde schijf met USB-aansluiting of een USB-geheugenstick toevoegen aan uw netwerk via de USB-poort van de router. Vervolgens kunt u bestanden en muziek van die schijf of stick delen met andere computers en apparaten in het netwerk.

Sluit de schijf of stick aan op de USB-poort op de achterkant van de router. Wanneer het lampje boven de USB-poort brandt, is het station beschikbaar voor de computers in het netwerk.

U kunt de status van het gedeelde station handmatig controleren door de USB Print and Storage Manager te openen via het pictogram van de Belkin Router Manager in het systeemvak van Windows of de menubalk van de Mac. Als het niet lukt om een station te delen in het netwerk, lees dan het hoofdstuk “Problemen oplossen” in deze handleiding.

Sommige USB-hardeschijven hebben meer stroom nodig dan door de USB-poort wordt geleverd. Als dit het geval is, zult u merken dat het station niet beschikbaar wordt of slecht voor een korte periode. Als de schijf een eigen voeding heeft, gebruik die dan wanneer de schijf op de router is aangesloten.

Een printer toevoegen

U kunt een printer toevoegen aan uw netwerk via de USB-poort van de router. Vervolgens kunt u afdrukken vanaf verschillende computers en draadloze apparaten in het netwerk.

Sluit de USB-kabel van de printer aan op de USB-poort op de achterkant van de router. Wanneer het lampje boven de USB-poort brandt, is de printer beschikbaar voor de computers in het netwerk.

U kunt de status van de printer handmatig controleren door de USB Print and Storage Manager te openen via het pictogram van de Belkin Router Manager in het systeemvak van Windows of de menubalk van de Mac. Als het niet lukt om een printer te delen in het netwerk, lees dan het hoofdstuk “Problemen oplossen” in deze handleiding.

Let op: U moet op alle computers die de printer zullen gebruiken, zowel de Belkin-software als het printerstuurprogramma installeren. Als het printerstuurprogramma niet is geïnstalleerd, dan krijgt u van de Belkin USB Print and Storage Manager de vraag of u dat alsnog wilt doen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Andere USB-apparaten toevoegen

Andere USB-apparaten kunnen ook via de router worden gedeeld. Sluit het apparaat aan op de USB-poort achter op de router. Wanneer het lampje boven de USB-poort brandt, is het apparaat beschikbaar voor de computers in het netwerk.

Computers met de Belkin USB Print and Storage Manager kunnen het gedeelde apparaat gebruiken met de USB Print and Storage Manager via het pictogram van de Belkin Router Manager in het systeemvak van Windows of de menubalk van de Mac.

Downloaded from www.vandenborre.be

Meegeleverde software

USB Print and Storage Manager

De USB Print and Storage Manager helpt bij het beheren en bewaken van apparaten als printers, scanners en harde schijven die u aansluit op de USB-poort van de router en deelt via het netwerk. U vindt de USB Print and Storage Manager via het pictogram van de Belkin Router Manager in het systeemvak van Windows of de menubalk van de Mac.

Wanneer u een of meer USB-apparaten op de router hebt aangesloten, zijn de voornaamste acties voor die apparaten rechtstreeks in het menu van de Belkin Router Monitor toegankelijk.

Memory Safe

Met Memory Safe kunt u routinematig een back-up van uw bestanden laten maken naar een harde schijf of geheugenstick die op de router is aangesloten. U vindt Memory Safe via het pictogram van de Belkin Router Manager in het systeemvak van Windows of de menubalk van de Mac.

Downloaded from www.vandenborre.be

Meer mogelijkheden

Gasttoegang

U kunt uw internetverbinding laten gebruiken door gasten, terwijl uw persoonlijke netwerk voor die gasten ontoegankelijk blijft. De netwerknaam en het wachtwoord van het gastnetwerk staan op het kaartje met netwerkgegevens onder de voet van de router.

Een persoon die uw gastnetwerk gebruikt, kan deelnemen zonder wachtwoord, maar krijgt een aanmeldpagina te zien zodra hij of zij op het internet wil. Die persoon moet nu eerst het gastwachtwoord invoeren.

Video Mover

Met Video Mover wordt mediamateriaal van een USB-station dat op de router is aangesloten, verzonden naar om het even welk netwerkapparaat dat compatibel is met UPnP (Universal Plug-and-Play) of DLNA. Dit kan bijvoorbeeld een spelconsole, televisie, Blu-ray-speler of mobiele telefoon zijn.

Downloaded from www.vandenborre.be

Voorkant

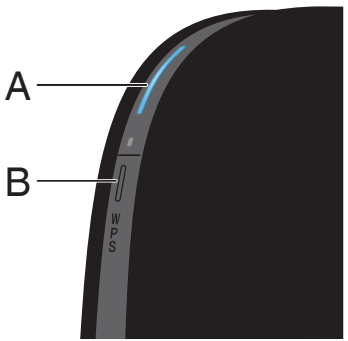

A) Statuslampje router

Het lampje aan de voorkant van de router geeft de status van de router weer.

Uit: De router is niet aangesloten op een voedingsbron.

Knippert, blauw: De router is bezig met opstarten.

Brandt continu, blauw: De router heeft verbinding met internet.

Brandt continu, oranje: Het modem is herkend, maar de router heeft geen verbinding met het internet.

Knippert, oranje: De router kan het modem niet vinden. Het modem is uitgeschakeld, niet aangesloten op de router, of reageert niet.

B) Drukknop en lampje voor Wi-Fi Protected Setup (WPS)

De WPS-knop aan de voorkant van de router kan worden gebruikt om een veilige verbinding tot stand te brengen tussen uw router en andere Wi-Fi-apparaten waarop WPS is ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld computers. Voor meer informatie over het gebruik van de WPS-functie van uw router verwijzen wij u naar "Voorbereiding > Computers toevoegen aan het netwerk > Gebruik maken van de WPS-knop".

Het kleine lampje boven de WPS-knop geeft aan wat er gebeurt als u gebruik maakt van WPS voor het tot stand brengen van een verbinding.

Uit: Inactief

Knippert, blauw: De router zoekt naar een computer of een ander apparaat waarop WPS is geactiveerd.

Brandt continu, blauw: De router heeft een veilige verbinding tot stand gebracht met de computer of een ander apparaat.

Oranje: Er is geen verbinding tot stand gebracht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Achterkant

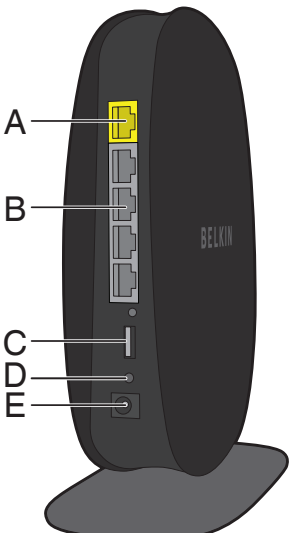

A) Modemaansluiting (WAN)

Sluit uw modem aan op deze poort met behulp van een Ethernet-kabel.

B) Aansluitingen voor bedrade verbindingen (LAN)

Sluit computers en andere netwerkapparaten die met kabels moeten worden aangesloten, aan op deze poorten met behulp van Ethernet-kabels.

C) USB-poort

USB-printers, schijven en andere USB-apparaten die op deze poort worden aangesloten, kunnen gedeeld worden door alle computers die onderdeel uitmaken van het netwerk. Elke USB-poort is voorzien van een statuslampje.

Uit: Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat is niet in gebruik.

Knippert: Ontkoppel het apparaat pas als het lampje uit is.

Brandt: Het USB-apparaat is aangesloten en kan worden gebruikt door de computers binnen uw netwerk.

D) Resetknop

De resetknop wordt gebruikt voor het herstarten van uw router in het uitzonderlijke geval dat deze niet goed werkt. Bij een eventuele herstart van uw router blijven de instellingen behouden. U kunt deze knop ook gebruiken om de fabriekswaarden te herstellen. Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen oplossen" voor meer informatie.

E) Voedingsaansluiting

Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op deze aansluiting.

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische voorzieningen

Geïntegreerd draadloos accesspoint (802.11n)

Door middel van dual-band-netwerktechnologie worden twee afzonderlijke netwerken aangelegd (één op de 2,4GHz-band en de andere op de 5GHz-band), waardoor er voor al uw aangesloten draadloze apparaten en computers extra bandbreedte beschikbaar is.

NAT IP-adresdeling

De Belkin-router maakt gebruik van NAT-technologie (Network Address Translation), zodat u in uw gehele netwerk één IP-adres kunt delen en u niet voor elke computer in huis een IP-adres hoeft toe te voegen.

SPI-firewall

De router is voorzien van een firewall die uw netwerk beschermt tegen uiteenlopende, veelvoorkomende aanvallen en virussen.

UPnP AV MediaServer

Op eenvoudige wijze mediacontent, zoals de foto's, films of muziek die zijn geslagen op uw USB-opslagapparaat, delen met andere digitale mediaspelers zoals Microsoft® Xbox®, Sony® PS3™, enz., die de UPnP-protocollen ondersteunen.

Compatibel met Universal Plug-and-Play (UPnP)

De UPnP-voorziening (Universal Plug-and-Play) van de router zorgt voor een naadloze werking van voice messaging, video messaging, games en andere toepassingen die UPnP-conform zijn.

Geavanceerde web-gebruikersinterface

Via een webbrowser kunt u eenvoudig wijzigingen aanbrengen in de geavanceerde routerinstellingen. Deze wijzigingen kunt u vanaf elke computer in het netwerk aanbrengen.

Belkin Router Monitor

Met de toepassing Belkin Router Monitor kunt u de routerstatus bewaken en netwerkinstellingen wijzigen.

Geïntegreerde 4-poorts 10/100-switch

De router heeft een geïntegreerde 4-poorts netwerkswitch, zodat u op bekabelde computers onder meer printers, data, MP3-bestanden en digitale foto's kunt delen.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u printers, harde schijven en andere USB-apparatuur aansluiten om die te delen via het netwerk.

Downloaded from www.vandenborre.be

Systeemvereisten

Router

Breedband-internetverbinding zoals een kabel- of DSL-modem met Ethernet-aansluiting (RJ45)

Ten minste één computer met geïnstalleerde netwerkinterface-adapter

TCP/IP-netwerkprotocol geïnstalleerd op elke computer

Ethernet-netwerkkabel (RJ45)

Internetbrowser

Installatiesoftware

Een computer met Windows® XP SP3 of hoger, Windows Vista® of Windows 7; of Mac OS® X v10.5 of v10.6.

Minimaal een 1GHz-processor en 512 MB RAM

600 MB vrije ruimte op de harde schijf voor de installatie

Memory Safe en USB Print and Storage Manager

Windows XP SP3 of hoger of Windows Vista; of Mac OS X v10.5 of v10.6

Minimaal een 1GHz-processor en 512 MB RAM

50 MB vrije ruimte op de harde schijf voor de installatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Automatische updates instellen op uw Belkin router

De router beschikt over de mogelijkheid om automatisch te controleren of er nieuwe firmwareversies beschikbaar zijn en u te waarschuwen als dit het geval is. U kunt er dan voor kiezen de nieuwe versie te downloaden of om de melding te negeren. Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als u deze mogelijkheid wilt inschakelen, selecteert u "Enable" (Inschakelen) en klikt u op "Apply Changes" (Wijzigingen aanbrengen).

Let op: We raden u aan gebruik te maken van een computer die met een kabel verbonden is met de router.

Werkwijze:

1. Open een webbrowser op de computer.
2. Typ in de adresbalk van de webbrowser het volgende in: http://192.168.2.1

3. Klik op "Login" (Inloggen) in de rechter bovenhoek van de pagina. Bij levering is er geen wachtwoord ingesteld in de router, dus klik eenvoudigweg op "Submit" (Verzenden).

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Klik in de linkerkolom onder "Utilities" (Hulpprogramma's) op "System Settings" (Systeeminstellingen).

5. In de onderste helft van het scherm vindt u "Auto Update Firmware Enabling" (Automatisch bijwerken van firmware inschakelen).

Auto Update Firmware Enabling:
ADVANCED FEATURE!Allows you to automatically check the availability of firmware updates for your router.More Info
- Auto Update Firmware Enable / Disable >
Enable
Disable

6. Selecteer "Enable" (Inschakelen) door op het keuzerondje te klikken en klik vervolgens onderin het scherm op "Apply Changes" (Wijzigingen aanbrengen).

Downloaded from www.vandenborre.be

Uw router bijwerken via de systeembalk (Windows) of menubalk (Mac)

Zodra u de installatieprocedure volledig hebt doorlopen, dient u de nieuwe firmware voor uw router bij te werken. Dit is heel eenvoudig te doen van de systeembalk of menubalk van uw computer.

Werkwijze:

1. Klik in de systeembalk (Windows) of menubalk (Mac) op het blauwe pictogram van de Belkin Router Manager (rechter muisknop in Windows)
2. Selecteer in het menu “Check for Updates” (Controleren op updates) of “Update Available” (Update beschikbaar).
3. U zou nu het Belkin Update-venster moeten zien verschijnen.
4. Klik op het pictogram “Install Update” (Update installeren).

Downloaded from www.vandenborre.be

De firmware van de router via de webinterface bijwerken

Hieronder wordt uitgelegd hoe u de firmware van uw router kunt bijwerken via de webinterface. Een internetverbinding is hierbij niet nodig aangezien de interface in de router is ingebouwd.

Werkwijze:

1. Download het firmwarebestand van de ondersteuningspagina op de Belkin website. (Ga naar de "Ondersteuning"-pagina en voer uw artikelnummer in in het zoekveld rechts bovenin het scherm. Zoek vervolgens naar een artikel met het woord firmware in de titel.)

2. Sla het bestand op een eenvoudig te vinden locatie op uw computer op, bijvoorbeeld op uw bureaublad.

3. Sluit uw computer aan op een van de vier LAN-poorten op de router.

Downloaded from www.vandenborre.be



4. Open een webbrowser op de computer.
5. In de adresbalk van de webbrowser typt u http://192.168.2.1 in. Vervolgens drukt u op de Enter-toets van uw toetsenbord.
6. Klik op "Login" (Inloggen) in de rechter bovenhoek van de pagina. Bij levering is er geen wachtwoord ingesteld in de router, dus klik eenvoudigweg op "Submit" (Verzenden).

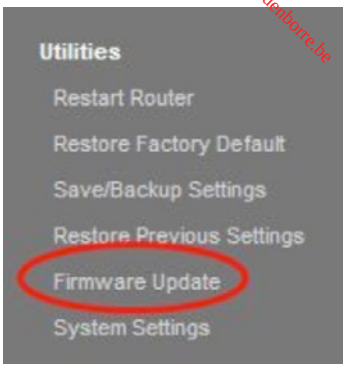

7. Klik in het menu aan de linkerkant op "Firmware Update" (Firmware bijwerken)

Downloaded from www.vandenborre.be

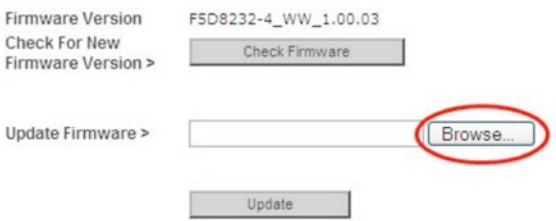

8. Klik in het midden van het scherm op de knop "Browse" (Zoeken) om het bestand op te zoeken dat u zojuist hebt opgeslagen.

Let op: De firmwareversie in de onderstaande afbeeldingen is slechts een voorbeeld. De naam van het bestand hangt af van uw model en de versie.

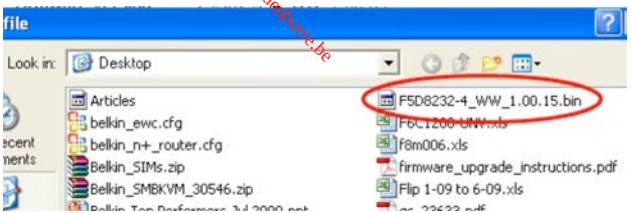

9. Selecteer het firmwarebestand door er met uw linker muisknop op te klikken. Klik vervolgens op de knop "Open" (Openen) rechts onderin het venster. Zo komt u weer in de interface van de router terecht.

Downloaded from www.vandenborre.be

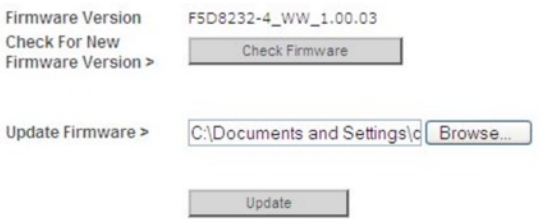

10. Klik op de knop "Update" (Bijwerken).

11. De vraag "Are you sure you want to continue with upgrading?" (Weet u zeker dat u wilt doorgaan met bijwerken?) verschijnt in beeld. Klik op “OK”.

12. Een tweede melding verschijnt waarin wordt aangegeven dat de router niet zal reageren tijdens de upgrade en u wordt erop gewezen dat u de voeding van de router NIET mag verwijderen. Klik nogmaals op "OK".

Gefeliciteerd! De firmware is met succes bijgewerkt.

Downloaded from www.vandenborre.be

De router resetten

Resetknop: rood

De "Reset"-knop wordt gebruikt in het zeldzame geval dat de router niet goed functioneert. Door de router te resetten herstelt u de normale werking van de router. Daarbij blijven de geprogrammeerde instellingen behouden. Met de resetknop kunt u ook de fabrieksinstellingen terugroepen. U kunt de optie “Restore” (Herstellen) gebruiken wanneer u uw persoonlijke wachtwoord bent vergeten.

De router resetten

Druk de resetknop even in en laat hem weer los. De lampjes op de router zullen even knipperen. Het routerlampje zal gaan knipperen. Wanneer het routerlampje weer ononderbroken brandt, is de reset voltooid.

De fabriekswaarden van de router herstellen

Druk de resetknop in en laat hem na ten minste tien seconden weer los. De lampjes op de router zullen even knipperen. Het routerlampje zal gaan knipperen. Wanneer het routerlampje weer continu brandt, zijn de fabrieksinstellingen hersteld.

Downloaded from www.vandenborre.be

De fabriekswaarden van de router herstellen via de webinterface

Beschrijving van het probleem

U wilt de fabriekswaarden van de router herstellen via de webinterface. Dit kan zijn omdat de router niet naar wens functioneert of omdat u al de wijzigingen in de instellingen ongedaan wilt maken.

Werkwijze:

1. Open een webbrowser op de computer.

2 Typ in de adresbalk van de webbrowser het volgende in: http://192.168.2.1

3. Klik op "Login" (Inloggen) in de rechter bovenhoek van de pagina. Bij levering is er geen wachtwoord ingesteld in de router, dus klik eenvoudigweg op "Submit" (Verzenden).

Downloaded from www.vandenborre.be

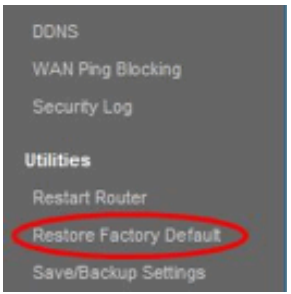

4. Klik in de linkerkolom onder "Utilities" (Hulpprogramma's) op "Restore Factory Defaults" (Fabriekswaarden herstellen).

Restore factory defaults
defaults
tion will restore all of the settings in the Router to the factory (default) set
d that you backup your settings before you restore all of the defaults. To
gs, click the "Restore Defaults" button below.
Restore Defaults

5. Klik op de knop "Restore Defaults" (Standaard-instellingen herstellen).

Downloaded from www.vandenborre.be

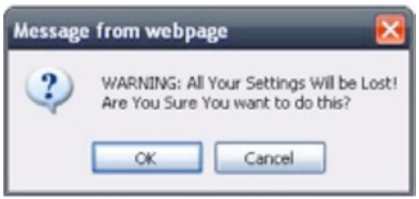

6. Er verschijnt een waarschuwingsvenster met de melding "Warning: All your settings will be lost. Are you sure you want to do this?" (Waarschuwing: Al uw eigen instellingen gaan verloren. Weet u zeker dat u dit wilt doen?) Klik op “OK”.

7. De router zal beginnen met het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen. Zodra de fabriekswaarden zijn hersteld, zal de router herstarten.

Let op: Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

Nu zijn de fabriekswaarden van uw router hersteld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Problemen oplossen

De installatie-cd wordt niet automatisch gestart.

Als Belkin Setup niet automatisch wordt gestart wanneer u de cd in de computer plaatst, dan is de functie voor het automatisch openen van cd's waarschijnlijk niet ingeschakeld op de computer.

Als Belkin Setup niet binnen 15 seconden verschijnt, ga dan naar het cd-romstation en open het pictogram “Belkin Setup”. U kunt ook naar http://router/ gaan en de instellingen met de hand opgeven. Zie voor meer informatie “Handmatig instellen met de browser” eerder in deze handleiding.

Belkin Setup kan mijn router niet vinden.

Controleer de volgende punten als Belkin Setup tijdens de installatieprocedure niet kan communiceren met de router.

1. Zorg ervoor dat de draadloze hardware van de computer aanstaat, indien aanwezig.
2. Sluit de computer met een Ethernet-kabel aan op een van de vier poorten op de router.
3. Controleer of de router is ingeschakeld. Het lampje op de voorkant moet branden.
4. Maak de voeding tien seconden los van de router en sluit de voeding vervolgens weer aan.
5. Mogelijk is er op uw computer firewallsoftware actief die een uitgaande verbinding onmogelijk maakt. Schakel deze software eventueel tijdelijk uit voordat u met de installatie begint.

Als het installatieprogramma de router nog steeds niet kan vinden, dan moet u de instellingen mogelijk met de hand opgeven. Zie voor meer informatie “Netwerkinstellingen handmatig configureren” in deze handleiding.

Downloaded from www.vandenborre.be

Belkin Setup kan mijn router niet met het internet verbinden.

Controleer de volgende punten als Belkin Setup de router niet met het internet kan verbinden:

1. Gebruik de oplossingen die Belkin Setup zelf voorstelt.

2. Als uw internetprovider een gebruikersnaam en een wachtwoord verplicht stelt, controleer dan of u de gebruikersnaam en het wachtwoord correct hebt ingevuld. Bij sommige gebruikersnamen moet de domeinnaam van de provider aan het einde van de naam staan. Een voorbeeld: “mijnnaam@mijnprovider.com”. Het gedeelte “@myisp.com” van de gebruikersnaam moet wellicht ook worden ingetypt naast uw gebruikersnaam.

3. Als u nog steeds geen verbinding met het internet krijgt, zie dan het hoofdstuk “Netwerkinstellingen handmatig configureren” in deze handleiding voor een alternatieve installatiemethode.

Belkin Setup heeft de installatie voltooid, maar toch kan ik niet op het internet. Voor op de router knippert een oranje lampje.

1. Zorg ervoor dat de router met een Ethernet-kabel is verbonden met uw modem. De kabel moet in de ene WAN-poort (modempoort) van de router zitten.

2. Trek de stekker van uw modem uit het stopcontact. Er mag geen enkel lampje meer branden. Steek de stekker er vervolgens weer in.

3. Trek de stekker van de router uit het stopcontact, wacht tien seconden en steek de stekker er weer in. De router probeert de verbinding met uw modem nu te herstellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Belkin Setup heeft de installatie voltooid, maar toch kan ik niet op het internet. Voor op de router brandt een oranje lampje.

1. Gebruik de oplossingen die Belkin Setup zelf voorstelt.

2. Als uw internetprovider een gebruikersnaam en een wachtwoord verplicht stelt, controleer dan of u de gebruikersnaam en het wachtwoord correct hebt ingevuld. Bij sommige gebruikersnamen moet de domeinnaam van de provider aan het einde van de naam staan. Een voorbeeld: “mijnnaam@mijnprovider.com”. Het gedeelte “@mijnprovider.com” van de gebruikersnaam moet wellicht ook worden ingetypt naast uw gebruikersnaam.

3. Als u een zogeheten statische verbinding hebt, dan moet u van uw provider een IP-adres, subnetmasker en gatewayadres hebben gekregen. Voer Belkin Setup opnieuw uit en voer deze gegevens in wanneer een statische verbinding ter sprake komt.

4. U moet wellicht uw router configureren om te kunnen voldoen aan de specifieke vereisten van uw provider. U kunt in onze Knowledge Base zoeken naar onderwerpen over providers. Ga naar http://www.belkin.com/support en typ “provider” of “ISP” in.

5. Als u nog steeds geen verbinding met het internet krijgt, zie dan het hoofdstuk “Netwerkinstellingen handmatig configureren” in deze handleiding voor een alternatieve installatiemethode.

Ik kan geen draadloze verbinding met het internet tot stand brengen.

Als het blauwe lampje voor op de router ononderbroken brandt, dan heeft de router verbinding met het internet. Mogelijk hebt u geen verbinding met het draadloze gedeelte van de router. Zie “Computers toevoegen aan het netwerk” in deze handleiding voor instructies.

Als uw Windows XP-computer gebruik maakt van SP2, dan is het niet mogelijk de router draadloos te configureren. U dient in dit geval SP3 voor Windows XP te installeren of het installatieproces via een bedrade verbinding uit te voeren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ik kan geen draadloze verbinding met het internet tot stand brengen en de naam van mijn netwerk wordt niet genoemd bij de beschikbare netwerken.

1. Controleer of de router is ingeschakeld en of het blauwe lampje voor op de router ononderbroken brandt.

2. Als u ver van de router verwijderd bent, ga dan naar de router toe. Misschien bevond u zich niet meer binnen het bereik van de router.

3. Ga op een computer die met een netwerkkabel met de router is verbonden naar http://router/ en zorg ervoor dat “Broadcast SSID” (SSID uitzenden) is ingeschakeld. Deze instelling vindt u op de pagina “Channel and SSID” (Kanaal en SSID).

Mijn draadloze netwerk is traag, niet altijd even vlot of heeft een slecht signaal, of ik heb problemen met mijn VP-verbinding.

Draadloze technologie is gebaseerd op radiogolven. Dit betekent dat de connectiviteit en de doorvoersnelheid afnemen naarmate de afstand tussen de apparaten groter is. Andere factoren die een mindere signaalkwaliteit veroorzaken (metaal is meestal de grootste boosdoener) zijn wanden en metalen apparaten. Houd er verder rekening mee dat de snelheid van de verbinding afneemt naarmate de afstand tot de router groter is.

Om vast te stellen of problemen met draadloze verbindingen te maken hebben met afstand adviseren we u de computer indien mogelijk niet verder dan 3 meter van de router af te zetten.

Het draadloze kanaal wijzigen: Het wijzigen van het kanaal kan een positief effect hebben op de prestaties en betrouwbaarheid van uw draadloze netwerk als ander draadloos verkeer in uw omgeving en interferentie de prestaties van uw netwerk negatief beïnvloeden. Zie “Van draadloos kanaal wisselen” voor meer informatie over het kiezen van een kanaal.

Downloaded from www.vandenborre.be

De overdrachtssnelheid verlagen: Het verlagen van de overdrachtssnelheid kan het draadloze bereik en de stabiliteit van de verbinding verhogen. Bij de meeste draadloze netwerkkaarten kan de overdrachtssnelheid worden aangepast. Als u deze eigenschap wilt wijzigen in Windows, gaat u naar het “Control Panel” (Configuratiescherm) in Windows, opent u de map “Network connections” (Netwerkverbindingen) en dubbelklikt u op de verbinding van uw draadloze kaart. In het dialoogvenster “Properties” (Eigenschappen) selecteert u de knop “Configure” (Configureren) op het tabblad “General” (Algemeen). Vervolgens selecteert u op het tabblad “Advanced” (Geavanceerd) de gewenste overdrachtssnelheid.

Draadloze kaarten regelen doorgaans automatisch de draadloze overdrachtssnelheid voor u, maar dit kan periodiek onderbreking van de verbinding veroorzaken als het draadloze signaal te zwak is. In de regel zijn langzamere overdrachtssnelheden betrouwbaarder. Wij raden u aan te experimenteren met verschillende verbindingssnelheden totdat u de beste snelheid voor uw omgeving hebt gevonden. Alle beschikbare overdrachtssnelheden zijn echter geschikt voor internetgebruik. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding bij uw netwerkkaart.

Ik heb deze nieuwe router geïnstalleerd. Maar nu kunnen een paar clients (computers, gameconsoles en dergelijke) geen verbinding maken.

In uw nieuwe router zijn standaard al een netwerknaam en wachtwoord voorgeconfigureerd. U vindt deze gegevens op een bijgevoegde kaart. Alle clients moeten deze netwerknaam en dit wachtwoord gebruiken om draadloos verbinding te kunnen maken met de router. U moet naar de netwerkinstellingen van de client gaan en daar in de lijst met beschikbare netwerken de netwerknaam selecteren die op het kaartje staat. Wanneer u vervolgens de vraag krijgt of u dat draadloze netwerk wilt gebruiken, moet u het desbetreffende wachtwoord invoeren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ondersteunt de router Wireless Protected Access (WPA) als beveiliging?

De router wordt geleverd met WPA/WPA2 ingeschakeld. Windows XP en bepaalde oude netwerkapparaten kunnen een software-update nodig hebben voor ondersteuning van WPA/WPA2.

Ik heb problemen met het instellen van de WPA-beveiliging op mijn router.

1. Meld u aan bij de router door met uw webbrowser naar http://router/ te gaan. Klik op de knop “Login” (Aanmelden) in de rechterbovenhoek van het scherm. U wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld, laat u dit veld leeg en klikt u op “Submit” (Verzenden).

2. Klik in het menu aan de linkerkant op “Wireless” (Draadloos). Klik vervolgens daaronder op “Security” (Beveiliging).

3. Selecteer de optie “WPA/WPA2”.

4. Voer een wachtwoord in. Dit kunnen om het even welke 8 t/m 63 tekens zijn, inclusief spaties en leestekens, of een hexadecimaal getal van 64 tekens (waarin alleen de cijfers 0 t/m 9 en de letters A t/m F mogen worden gebruikt).

5. Klik op “Apply Changes” (Wijzigingen aanbrengen) om te eindigen. Uw draadloze verbinding is nu gecodeerd. Elke computer in het draadloze netwerk moet de nieuwe sleutel gebruiken.

Let op: Als u de router configureert via een draadloze verbinding, moet u na een aanpassing van de beveiligingsinstellingen opnieuw verbinding maken met de router.

Let op: Bepaalde oude netwerkapparaten ondersteunen alleen WEP-encryptie als codering. Als u oude computers hebt die geen verbinding kunnen maken met het netwerk, probeer dan 128-bits of 64-bits WEP of kijk of de fabrikant van de apparatuur misschien een software-update beschikbaar heeft gesteld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Ik heb problemen met het installeren van Wired Equivalent Privacy of WEP-beveiliging op mijn router.

1. Meld u aan bij de router. Ga met uw webbrowser naar http://router/. Klik op de knop “Login” (Aanmelden) in de rechterbovenhoek van het scherm. U wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld, vult u dit veld niet in en klikt u op “Submit” (Verzenden).

2. Klik in het menu aan de linkerkant op “Wireless” (Draadloos). Klik vervolgens daaronder op “Security” (Beveiliging).

3. Selecteer de optie “128-bits WEP”.

4. U kunt zelf een WEP-sleutel invoeren, maar laten genereren op basis van een wachtwoord kan ook. Typ een wachtwoord in het veld “Passphrase” (Wachtwoord) en klik op de knop “Generate” (Genereren). Een WEP-sleutel bestaat uit 26 hexadecimale tekens (0–9, A–F). Een geldige 128-bits WEP-sleutel is bijvoorbeeld C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74.

5. Klik op “Apply Changes” (Wijzigingen aanbrengen) om te eindigen. Uw draadloze verbinding is nu gecodeerd. Elke computer in het draadloze netwerk moet de nieuwe sleutel gebruiken.

Let op: Als u de router configureert via een draadloze verbinding, moet u na een aanpassing van de beveiligingsinstellingen opnieuw verbinding maken met de router.

Let op: Bepaalde oude netwerkapparaten ondersteunen alleen 64-bits WEP-codering. Als u oude computers hebt die geen verbinding kunnen maken met het netwerk, probeer dan 64-bits WEP.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wanneer ik een schijf aansluit op de USB-poort, krijg ik die schijf niet te zien op mijn computer of in Memory Safe.

1. Brandt het lampje bij de USB-poort waarop de schijf is aangesloten? Zo niet, maak de schijf dan los en sluit hem weer aan. Controleer of de USB-stekker wel stevig op de router is aangesloten.

2. Als de schijf een eigen voeding heeft, gebruik die dan wanneer de schijf op de router is aangesloten.

3. De router ondersteunt schijven die met FAT16, FAT32 of NTFS zijn geformatteerd. Anders geformatteerde schijven worden niet weergegeven in de Finder van Mac OS X of Windows Explorer (Verkenner).

De schijf die ik op de USB-poort heb aangesloten wordt niet beschikbaar of slechts voor een korter periode.

Sommige schijven hebben meer stroom nodig dan door de USB-poort wordt geleverd. Als de schijf een eigen voeding heeft, gebruik die dan wanneer de schijf op de router is aangesloten.

Wanneer ik een printer aansluit op de USB-poort, krijg ik die printer niet te zien op mijn computer.

1. Brandt het lampje bij de USB-poort waarop de printer is aangesloten? Zo niet, maak de printer dan los en sluit hem weer aan. Controleer of de USB-stekker wel stevig op de router is aangesloten.

2. Als u afdrukopdrachten wilt versturen naar een printer die op de router is aangesloten, moet u op de computer wel het stuurprogramma voor die printer hebben geïnstalleerd. Controleer of het stuurprogramma is geïnstalleerd.

3. Mogelijk is niet ingesteld dat de printer automatisch verbinding moet maken. Open het USB Print and Storage Center via de Belkin Router Manager. Kijk of de printer in de lijst met beschikbare apparaten staat. Controleer of “Auto-connect” (Automatisch verbinding maken) is geselecteerd in de printereigenschappen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wanneer ik een ander soort USB-apparaat aansluit op de USB-poort, krijg ik dat apparaat niet te zien op mijn computer.

De meeste andere USB-apparaten dan schijven en printers moeten worden gebruikt via het USB Print and Storage Center.

1. Brandt het lampje bij de USB-poort waarop het apparaat is aangesloten? Zo niet, maak het apparaat dan los en sluit het weer aan. Controleer of de USB-stekker wel stevig op de router is aangesloten.

2. Open het USB Print and Storage Center via de Belkin Router Manager. Kijk of het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten staat.

3. Selecteer het apparaat en klik op de knop “Use” (Gebruiken). Er wordt een virtuele verbinding tot stand gebracht tussen het apparaat en de computer, totdat u “Stop Using” (Gebruik stoppen) kiest of totdat iemand anders het apparaat wil gebruiken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische ondersteuning

Verenigde Staten
http://www.belkin.com/support

Verenigd Koninkrijk
http://www.belkin.com/uk/support

Australië
http://www.belkin.com/au/support

Nieuw-Zeeland
http://www.belkin.com/au/support

Singapore
1800 622 1130

Europa
http://www.belkin.com/uk/support

Aanvullende informatie over de technische ondersteuning die Belkin biedt is beschikbaar op www.belkin.nl onder "Ondersteuning".

Als u telefonisch contact wilt opnemen met onze afdeling Technische Ondersteuning, gebruik dan het telefoonnummer dat voor uw land is opgenomen in deze lijst*:

*U betaalt alleen de telefoonkosten.

LAND	TELEFOONNUMMER	INTERNETADRES
OOSTENRIJK	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIË	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
TSJECHIË	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DENEMARKEN	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLAND	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANKRIJK	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
DUITSLAND	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRIEKENLAND	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HONGARIJE	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
IJSLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IERLAND	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIË	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
NEDERLAND	0900 - 040 07 90 € 0,10 per minuut	www.belkin.com/nl/networking/
NOORWEGEN	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLEN	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSLAND	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SLOWAKIJE	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOVENIË	0800 80510	www.belkin.com/networking/
ZUID-AFRIKA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
SPANJE	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
ZWEDEN	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
ZWITSERLAND	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
VERENIGD	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
ANDERE LANDEN	+44 - 1933 35 20 00	

Downloaded from www.vandenborre.be

Twee jaar beperkte productgarantie van Belkin International, Inc.

Deze garantie dekt het volgende.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garandeert de oorspronkelijke koper van dit Belkin-product dat het product vrij is van ontwerp-, assemblage-, materiaal- en fabricagefouten.

De geldigheidsduur van de dekking

Belkin biedt twee jaar garantie op dit Belkin-product.

Hoe worden problemen opgelost?

Productgarantie.

Belkin zal het product dat een defect vertoont naar eigen goeddunken kosteloos (met uitzondering van transportkosten) repareren of vervangen. Belkin behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing de verkoop van een bepaald product te staken in welk geval de beperkte garantie tot reparatie of vervanging van het betreffende product zal komen te vervallen. Als Belkin niet in staat is het product te repareren of te vervangen (bijvoorbeeld omdat het niet meer leverbaar is), zal Belkin de terugbetaling van de aankoopprijs hetzij een tegoed voor de aankoop van een ander product van Belkin.com aanbieden tot een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het product die aangegeven is op de originele aankoopbon en verminderd met de tegenwaarde van de natuurlijke slijtage.

Wat valt buiten deze garantie?

Alle hierin vermelde garanties zijn niet van toepassing als het product van Belkin niet ter beschikking is gesteld op verzoek van Belkin op kosten van de koper voor onderzoek door Belkin of als Belkin besluit dat het product van Belkin verkeerd is geïnstalleerd, op enige wijze is veranderd of vervalst. De Belkin-productgarantie biedt geen bescherming tegen van buiten komend onheil, zoals overstromingen, aardbevingen, blikseminslag, oorlogsmolest, vandalisme, diefstal, normale slijtage, veroudering, misbruik, beschadiging door netspanningsdalingen, ongeoorloofde programmering en/of wijziging van de systeemapparatuur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Hoe wordt service verleend?

Om voor service voor uw Belkin-product in aanmerking te komen gaat u als volgt te werk:

1. Neem binnen 15 dagen na het voorval telefonisch contact op met de afdeling Technische Ondersteuning van Belkin via het telefoonnummer op pagina 40. U moet de volgende gegevens kunnen verstrekken:
   a. Het artikelnummer van het Belkin-product.
   b. Waar u het product hebt gekocht.
   c. Wanneer u het product hebt gekocht.
   d. Het originele aankoopbewijs.
2. De medewerk(st)er van de klantenservice van Belkin legt u vervolgens uit hoe u het aankoopbewijs en het product moet verzenden en hoe de claim verder wordt afgewikkeld.

Belkin behoudt zich het recht voor het defecte Belkin-product te onderzoeken. De kosten voor verzending van het Belkin-product naar Belkin komen volledig voor rekening van de koper. Als Belkin naar eigen bevinding tot de conclusie komt dat het onpraktisch is de beschadigde apparatuur naar Belkin te verzenden, kan Belkin naar eigen goeddunken een deskundige reparatie-inrichting aanwijzen en deze opdragen de betreffende apparatuur te inspecteren en de reparatiekosten ervan te begroten. De eventuele verzendkosten van het product naar de reparatie-inrichting en van de terugzending naar de koper en van de kostenbegroting komen geheel voor rekening van de koper. Het beschadigde product moet voor onderzoek beschikbaar blijven totdat de claim is afgehandeld. Belkin behoudt zich bij de vereffening van claims het recht voor tot in-de-plaatstreding bij alle geldige verzekeringspolissen waarover de koper van het product beschikt.

Downloaded from www.vandenborre.be

De garantie en de wet.

DEZE GARANTIE OMVAT DE ENIGE GARANTIE VAN BELKIN. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF TENZIJ WETTELIJK BEPAALD IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORZIENINGEN VAN KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ZULKE IMPLICIETE GARANTIES, MITS VAN TOEPASSING, ZIJN WAT HUN GELDIGHEID BETREFT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE BEPERKT.

In sommige staten of landen is het niet toegestaan de duur van impliciete garanties te beperken in welk geval de bovenstaande garantiebeperkingen wellicht niet voor u gelden.

ONDER TOEPASSELIJK RECHT IS BELKIN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF MEERVOUDIGE SCHADE WAARTOE ZONDER ENIGE BEPERKING TE REKENEN SCHADE TEN GEVOLGE VAN GEDERFDE WINST EN/OF GEMISTE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND UIT DE VERKOOP OF HET GEBRUIK VAN BELKIN-PRODUCTEN, ZELFS ALS DE BETROKKENE VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en wellicht hebt u andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. In sommige staten en landen is het niet toegestaan incidentele schade, gevolgschade en andere schade uit te sluiten, daarom is het mogelijk dat de bovenstaande garantiebeperkingen voor u niet gelden.

Downloaded from www.vandenborre.be

FCC-verklaring

VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Wij, Belkin International, Inc., gevestigd 12045 Waterfront Drive, Los Angeles, CA 90094, Verenigde Staten van Amerika, verklaren hierbij de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden dat het product met het artikelnummer**, F9K1102 v1,** waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de beide volgende voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke storingen opwekken en (2) het apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Let op: Blootstelling aan radiofrequente straling.

Dit apparaat dient zodanig te worden gebruikt dat bij normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk contact tot een minimum beperkt blijft.

Deze apparatuur voldoet aan de in de FCC-voorschriften bepaalde grenswaarden voor blootstelling aan straling in een niet-gecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met inachtneming van een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.

Kennisgeving van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van Klasse B zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zorgen bij de installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en verspreidt radiofrequente energie en kan als het apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt schadelijke storing op radioverbindingen veroorzaken. Er zijn echter geen garanties dat de storing zich niet in bepaalde installaties zal voordoen. Als deze apparatuur de radio- of televisie-ontvangst stoort, wat u kunt vaststellen door de apparatuur in- en uit te schakelen, kunt u proberen de storing op te heffen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai de ontvangstantenne in een andere richting of zet de antenne op een andere plaats.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Roep de hulp in van de verkoper of een deskundig radio-/televisietechnicus.

Opmerking bij de FCC-verklaring: Elke verandering aan het apparaat die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor de compliantie, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.

Het apparaat en zijn antenne(s) mogen niet in de directe omgeving van andere antennes of zendapparaten worden gebruikt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Canada-Industry Canada (IC)

De draadloze radio van dit apparaat voldoet aan RSS 139 & RSS 210 Industry Canada. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan aan de Canadese richtlijn ICES-003.

Het gebruik ervan is onderworpen aan de beide volgende voorwaarden: (1) het apparaat mag geen storingen opwekken en (2) het apparaat moet elke interferentie accepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring betreffende de overeenstemming met Europese normen:

Hierbij verklaart Belkin International dat de draadloze N+ Dual-Band router, met artikelnummer F9K1102, voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen die onderdeel uitmaken van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC, de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/5/EC. Conformiteit is aan de hand van een Technical Construction File gecontroleerd.

De tekst van de conformiteitsverklaring voor het CE-keurmerk van de Europese Unie kan hier worden geraadpleegd: www.belkin.com/doc

Voor informatie over de verwijdering van afgedankte apparatuur verwijzen wij u naar http://environmental.belkin.com.

Downloaded from www.vandenborre.be

belkin.com

© 2011 Belkin International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. Mac en Mac OS zijn handelsnamen van Apple Inc. die gedeponeerd zijn in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen. Windows, Windows Vista en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

F9K1102_8820ed00777

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Frankrijk

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Duitsland

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ª pta, 28108 Alcobendas
Madrid - Spanje

Belkin Italy & Greece
Via Nino Bonnet, 4/6
20154 Milan
Italië

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Nederland